

LEUCHTIE Premium[®] nouvelle technologie

Luminosité forte et intensité constante pendant toute la durée de vie des piles



Afin d'apprécier le LEUCHTIE le plus longtemps possible, veuillez lire les remarques suivantes avant de l'utiliser:

Page 1: Activation

Page 3: Dépannage


Page 2: Changement des piles

Page 4: Informations sur la sécurité

Première mise en service / Activation

Lors de la première mise en service, ouvrir le collier au niveau du coude et enlevez la pastille en plastique qui est placée entre les contacts des piles (dispositif protecteur contre une mise en marche involontaire lors du transport). (Pour ouvrir le coude voir « Changement des piles LEUCHTIE Standard »).

- Enroulez le joint de silicone (vers le tuyau) avec des mains bien sèches. Ouvrez le raccord entre le tuyau et le coude en pliant légèrement le point de raccordement et séparez les deux parties.
- Extrayez la pastille en plastique.
- Raccordez le tuyau au coude en poussant fermement.

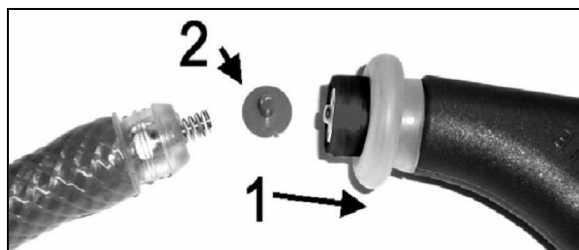

Utilisation à peu près 20 heures avec 2 piles Alcaline de type AAA / Micro.

Il est conseillé d'utiliser des piles de marque (par exemple Duracell).

En cas d'arrêt de l'utilisation prolongé (par exemple pendant été) c'est conseillé d'enlever des piles! Retirez les deux accus ou piles vides immédiatement !

Usage d'accus est possible. Durée de piles selon la capacité des accus (mAh)

Notes: D'éventuelles traces d'humidité ne proviennent pas de piles défectueuses mais du liquide de contact introduit à la fabrication.

La mise en marche

Le LEUCHTIE s'allume automatiquement aussitôt que la partie coudée est vers le bas et quand il bouge. Glissez le LEUCHTIE sur le cou du chien en dirigeant le coude vers le bas. Dans cette position le LEUCHTIE est mis en marche et ainsi reste toujours allumé.

La mise hors service

Le LEUCHTIE s'éteint **automatiquement après 2 à 3 minutes**, aussitôt que le raccord coudé est vers le haut et quand il ne bouge plus.

Pour le ranger, suspendez ou mettez le LEUCHTIE de façon que le coude soit vers le haut.

En cas d'arrêt prolongé (pendant un voyage par exemple), inversez le sens d'une des piles.

Nettoyage

Nettoyez le LEUCHTIE avec de l'eau chaude, du savon ou du liquide vaisselle. N'utilisez pas de détergents agressifs qui contiennent des solvants et évitez que l'humidité ne pénètre à l'intérieur (nettoyez le LEUCHTIE uniquement quand il est fermé).

Pièces de rechange

En cas de besoin, des piles ou des pièces de rechange sont disponibles chez votre commerçant ou sur commande sur notre site Internet www.leuchtie.ch.

Changement des piles

LEUCHTIE Premium fonctionne avec des accus, mais il est fourni avec des piles Alcaline qui ne sont pas rechargeable.


Conseil important:

Quand les LEDs commencent à clignoter, il faut tenir compte de fait qu'il reste seulement un peu de temps (environ 10 à 20 minutes) avant que les piles sont épuisées complètement.

Retirez les deux accus ou piles vides immédiatement !

Effectuez le changement des piles dans un endroit sec et propre et faites attention que le LEUCHTIE soit aussi propre et sec.

Si le LEUCHTIE est froid et rigide, chauffez-le à température ambiante ou faites-le chauffer sur le radiateur ou avec un sèche-cheveux – le changement des piles sera plus facile à effectuer.

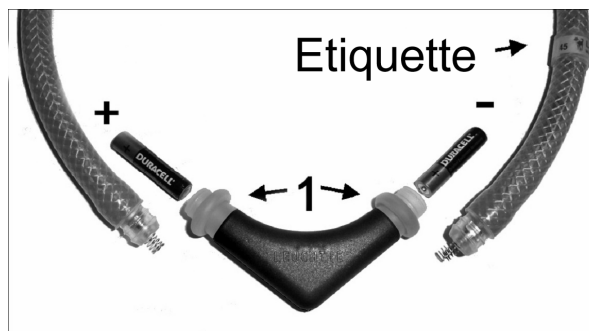

1. Enroulez le joint de silicone (vers le coude) avec des mains bien sèches.
2. Séparez le coude du tuyau. Extrayez les piles usagées du tuyau en utilisant un objet arrondi (le manche d'une cuillère en bois, un feutre etc.).

Conseil: Au cas où les vieilles piles ne s'enlèvent pas, mettez un peu de spray de contact ou de l'alcool dans le coude devraient s'extraire facilement.

3. Introduisez les nouvelles **2 piles Alcaline de type AAA / Micro ou accus** en sens opposé l'une par rapport à l'autre (voir ci-dessus).
4. Emboîtez à nouveau le coude dans le tuyau. Le pôle négatif des piles regarde vers l'autocollant LEUCHTIE !
5. Vérifiez le fonctionnement du LEUCHTIE en tenant le coude vers le bas pour qu'il s'allume
6. Au cas où le LEUCHTIE ne fonctionne pas correctement, consultez la page 3:
7. Si le LEUCHTIE fonctionne vérifiez que le collier est fermement serré. Bien pousser au niveau des jonctions et déroulez le joint de silicone en prenant soin de bien recouvrir le raccordement.

Si le LEUCHTIE fonctionne, refermez **fermement** les deux parties et remplacez le joint en silicone qu'il soit bien placé au milieu du raccord (la douille en plastique doit rentrer complètement dans le compartiment de piles).

- Otez immédiatement les piles usées pour éviter qu'elles ne coulent.
- Le fait d'avaler des piles peut être mortel!
Pour cette raison, gardez les piles et l'article hors de portée des petits enfants et des chiens. Au cas où une pile a été avalée, contactez immédiatement votre médecin/vétérinaire.
- Il est interdit de jeter les piles usées avec les ordures ménagères!
- Veuillez rapporter les piles usées dans les bacs prévus à cet effet (Recyclage).

Dysfonctionnements et remèdes

Au cas où le LEUCHTIE ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier les points suivants :

| Défaut | Cause potentielle | Elimination |
|------------------------------|---|--|
| Contact intermittent | Le raccord entre le coude et le tuyau n'est pas bon Pas de contact | Vérifiez que le coude et le tuyau sont fermement assemblés. Vérifiez que le ressort de contact appuie bien sur les pôles des piles et qu'il n'est pas plié. Utilisez un spray de contact pour nettoyer les pôles de piles. |
| Pas de fonctionnement | Les piles sont mal insérées Les piles ne sont plus chargées – le LEUCHTIE a éventuellement été stocké de façon incorrecte et a été allumé sans arrêt | Le pôle négatif de chaque pile doit regarder vers l'autocollant LEUCHTIE (observez bien le schéma précédent) Les piles doivent être changées immédiatement . |
| | Le ressort de contact dans le raccord coudé est mal positionné ou est tombé. | Retirez les piles et le ressort de contact et replacez le-tout correctement |

Les particularités du LEUCHTIE Premium

Qu'est-ce qui distingue le LEUCHTIE Premium de la version standard?

- **Luminosité beaucoup plus forte**
- **Intensité maximale et constante pendant toute la durée de vie des piles**
- **Fonctionnement avec des piles standard AAA ou rechargeables**
- **Nouveau compartiment de piles pour un changement des piles plus facile**

Grâce à la nouvelle technologie la luminosité est beaucoup plus forte et l'intensité lumineuse reste constante jusqu'au dernier moment, permettant une utilisation maximale des piles.

Si le LEUCHTIE est un peu trop lâche sur le cou, vous pouvez le fixer au collier habituel grâce à l'attache fournie à l'achat.

Pour les chiens de moyenne et grande taille, nous conseillons de fixer le LEUCHTIE au harnais grâce à l'attache spéciale vendue séparément.

Au cas où le LEUCHTIE s'enlève trop facilement, vous pouvez le fixer au collier habituel du chien avec la fixation fournie (ou mousqueton, velcro etc.)

Un LEUCHTIE trop étroit ou trop ample peut déranger votre chien. Pour cette raison, choisissez bien la taille du collier. Il est important qu'on puisse le décrocher facilement. Au cas où la taille ne conviendrait pas, nous vous échangerons le collier.



Afin d'apprécier le LEUCHTIE le plus longtemps possible, veuillez lire les remarques suivantes avant de l'utiliser :

- N'utilisez le LEUCHTIE que pour la fonction prévue.
- Faites attention que le LEUCHTIE ne soit pas trop étroit pour votre chien. Il doit passer facilement sur la tête du chien.
Si vous ne parvenez pas à retirer le LEUCHTIE facilement (urgence), ouvrez le raccord au niveau du coude en tirant fortement des deux mains.
- Ne fixez pas de laisse au LEUCHTIE et évitez de retenir votre chien par le LEUCHTIE – le LEUCHTIE n'est pas un collier; il pourrait s'ouvrir s'il est tiré trop violemment. Des petites pièces (piles, ressort de contact) pourraient alors se perdre.
- Le LEUCHTIE n'est pas un jouet pour les chiens !
Le LEUCHTIE peut être endommagé ou s'ouvrir accidentellement (par exemple s'il est lancé ou mordu vigoureusement). Des petites pièces comme les piles, les ressorts de contact etc. peuvent alors tomber et se perdre, ou être avalés par le chien. Cela peut causer de graves problèmes. Au cas où cela arrive, contactez immédiatement votre vétérinaire pour qu'il puisse prendre des mesures appropriées. Pour cette raison, veuillez éviter que votre chien ne joue sans surveillance avec le LEUCHTIE.
- N'utilisez plus un LEUCHTIE visiblement endommagé.
- Le LEUCHTIE, lorsqu'il est fermé, est très bien protégé contre l'eau ou l'humidité.
En revanche, pendant le nettoyage ou le changement de piles, de l'humidité ou de l'eau pourraient s'introduire et endommager le collier. Si c'est le cas, ouvrez-le et laissez bien sécher les deux pièces (coude et tuyau).
- N'exposez pas le LEUCHTIE à plus de 60°C.
- Ne jamais sécher le LEUCHTIE dans un four à micro-ondes – le rayonnement détruirait tout de suite l'électronique.
- N'utilisez pas de détergents agressifs qui contiennent des solvants.
Nettoyez le LEUCHTIE fermé, avec de l'eau chaude (à 60°C max.) et du savon ou du liquide vaisselle.

Garantie

Le LEUCHTIE est garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication ou pièce défectueuse. Sont exclus de la garantie les dommages causés lors d'une utilisation non conforme au mode d'emploi. Nous ne pouvons être tenus responsables d'une usure anormale créée par des piles défectueuses. Le bénéfice de la garantie cesse automatiquement quand l'article a été ouvert (autre que le changement des piles) ou quand des personnes non autorisées sont intervenues.

Pour les cas qui concernent la garantie, veuillez contacter le commerçant chez lequel vous avez acheté l'article ou contactez nous directement:

Sana Vet GmbH
Rüthaldenstrasse 4
8956 Killwangen
Schweiz

Tel.: 056 / 288 20 20
Fax: 056 / 402 00 17
E-Mail: info@osteotherapie.ch

Geschäftsführerin:
Handelsregisteramt:
Handelsregisternummer:
Mehrwertsteuernummer:

Dr. med. vet. Regula Keel
5400 Baden
CH-400.4.032.884-8
755180